


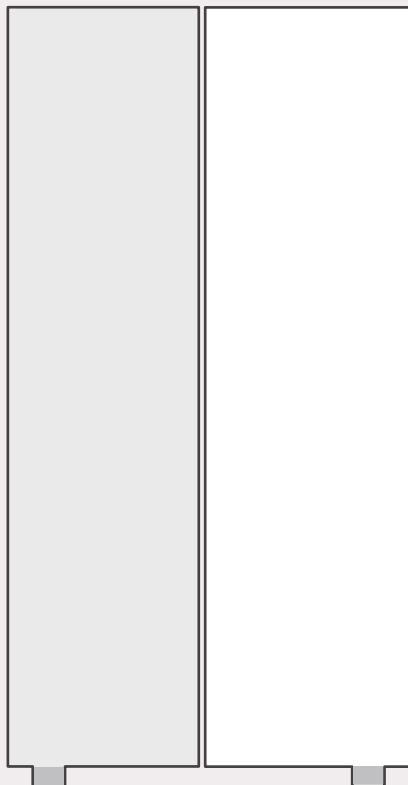

Refrigerator SIDE BY SIDE SERIES



SmartHome



Download the app
& activate product

USER MANUAL

MDRS712FIE61W
MDRS712FIE63B

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details. The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

THANK YOU LETTER	01
SPECIFICATIONS	02
PRODUCT OVERVIEW	03
PRODUCT INSTALLATION	04
OPERATION INSTRUCTIONS	09
APP SETUP AND OPERATION	12
CLEANING AND MAINTENANCE	15
TROUBLESHOOTING	16
APPENDIX	18


SPECIFICATIONS

Product model	MDRS712FIE61W,MDRS712FIE63B
Fresh Food Compartment Volume	357L
Freezer Compartment Volume	207L
Defrost Power	240W
Temperature Rise Time	7h
Freezing Capacity	10kg/24h
Rated Voltage/Frequency	220-240V-/50Hz
Rated Current	1.55A
Lamp Power	5W
Climate Class	SN/N/ST/T
Refrigerant,Amount	R600a,74g
Foaming Agent	Cyclopentane
Product Dimensions (W x D x H)	897 x 706 x 1765mm

PRODUCT OVERVIEW

Names of components

Normal type

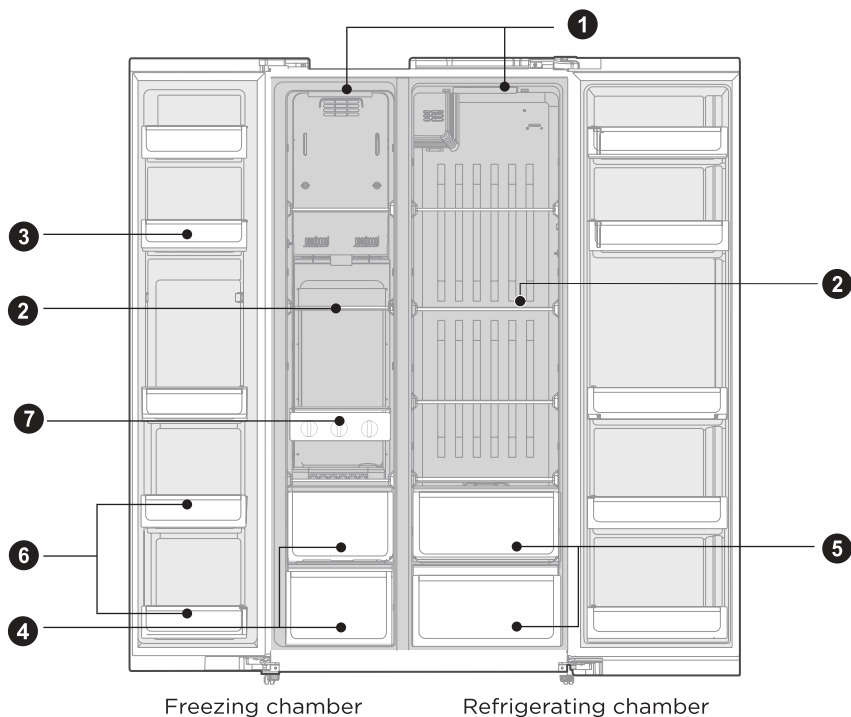

- | | | | |
|---|-------------|---|---------------------------|
| 1 | LED Lamp | 5 | Fruits And Vegetables Box |
| 2 | Glass Shelf | 6 | Two-Star Door Tray |
| 3 | Door Tray | 7 | Ice Tray (Optional) |
| 4 | Drawer | | |

● ATTENTION

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor.

PRODUCT INSTALLATION

Install Instruction

For refrigerating appliances with climate class

- Depending on the climate class, This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures range as specified following table.
- The climate class can be found on the rating plate. The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.
- You can find the climate class on the product label.


Effective temperature range

- The product is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.

Class	Symbol	Ambient temperature range °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38	+ 18 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43	+ 18 to + 43

Dimensions and Clearances


- Too small of a distance from adjacent items may result in the degradation of freezing capability and increased electricity costs. Allow over 100 mm of clearance from each adjacent wall when installing the appliance.

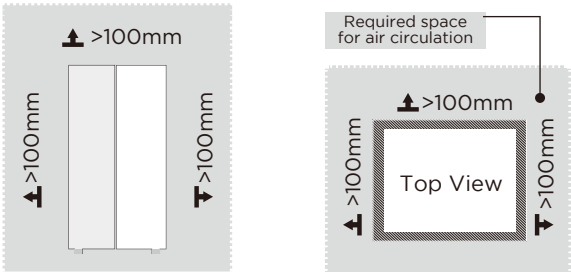

⚠ ATTENTION

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor.

Space requirement diagram (when the door is open and when the door is closed)

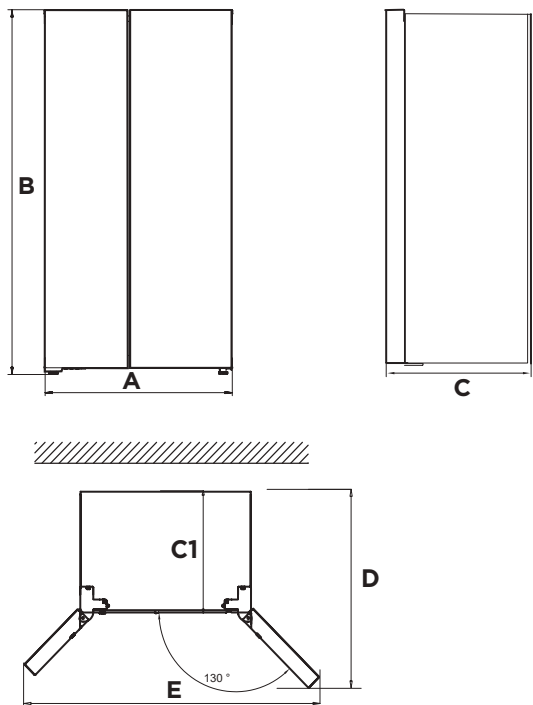

Width	Overall Height	Depth	Without door	Depth doors open 130°	Width doors open 130°
A	B	C	C1	D	E
897	1765	706	600	1130	1600

Notice: All dimensions in mm

Leveling feet

To avoid vibration, the unit must be leveled.

If required, adjust the leveling screws to compensate for the uneven floor.

The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.

Leveling screws can be turned easily by tipping the cabinet slightly.

Turn the leveling screws counterclockwise ↺ to raise the unit, clockwise ↻ to lower it.


Leveling doors

If the doors are not at the same height, the door can be adjusted with a spanner.

A- To raise the door, turn the nut (1) anticlockwise.

B- To lower the door, turn the nut (1) clockwise.

C- When the door is correctly aligned, fix it with the nut (2).

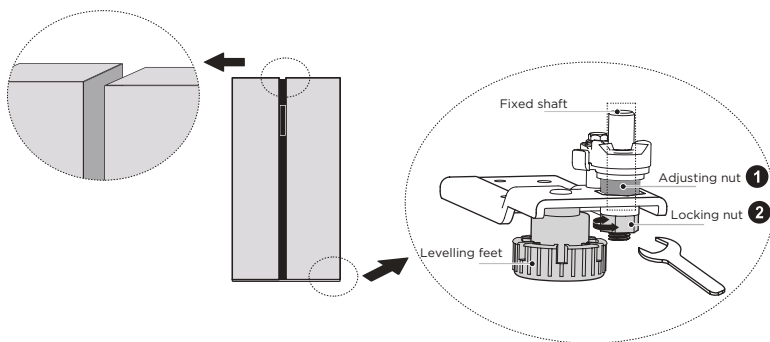

Moving the appliance

1. Remove all food from inside the appliance.
2. Pull the power plug out, insert and fix it into the power plug hook at the rear or on top of the appliance.
3. Tape parts such as shelves and the door handle to prevent from falling off while moving the appliance.
4. Move the appliance with more than two people carefully. When transporting the appliance over a long distance, keep the appliance upright.
5. After installing the appliance, connect the power plug into a socket out to switch on the appliance.

● ATTENTION

Precautions before operation:

Before making changes the refrigerator must be disconnected from power. precautions should be taken to prevent any personal injury.

Changing the light

- Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

ATTENTION

This product contains two light sources of energy efficiency class (G).

Connecting the appliance

After installing the appliance, connect the power plug into a socket outlet.

ATTENTION


After connecting the power supply cord (or plug) to the outlet, wait 2 or 3 hours before you put food into the appliance. If you add food before the appliance has cooled completely, your food may spoil.

Tips for energy saving

- Do not place the appliance near cookers, radiators or other heat sources. If the ambient temperature is high, the compressor will run more frequently and for longer, resulting in increased energy consumption.
- Ensure that there is sufficient ventilation at the base of the appliance, on the sides of the appliance and at the back of the appliance. Never cover ventilation openings.
- Please also observe the spacing dimensions in the chapter "Installation".
- The arrangement of drawers, shelves and racks as shown in the illustration offers the most efficient use of energy and should therefore be retained as far as possible. All drawers and shelves should remain in the appliance to keep the temperature stable and save energy.
- To obtain a larger storage space (e.g. for large refrigerated/frozen goods), the middle drawers can be removed. The top and bottom drawers and shelves should be removed last if necessary.
- An evenly filled refrigerator/freezer compartment contributes to optimal energy use. Therefore, avoid empty or half-empty compartments.
- Allow warm food to cool before placing it in the refrigerator/freezer. Food that has already cooled down increases energy efficiency.
- Allow frozen food to defrost in the refrigerator. The coldness of the frozen food reduces the energy consumption in the refrigerator compartment and thus increases the energy efficiency.
- Open the door only as briefly as necessary to minimize cold loss. Opening the door briefly and closing it properly reduces energy consumption.
- The door seals of your appliance must be perfectly intact so that the doors close properly and energy consumption is not increased unnecessarily.

How to make ice (optional)

- Gently pull out the ice tray and fill the ice tray with water to the water level line. Then carefully replace the ice tray horizontally.
- When the ice cubes are ready, turn the knob clockwise (turn to the end and release), the ice cubes will drop from the ice tray into the ice box.

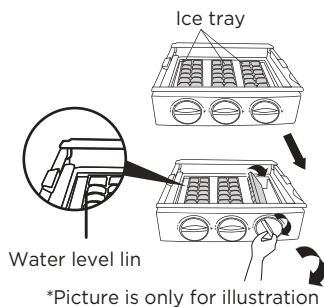


● ATTENTION

- In order to make ice cubes quickly, set the freezer to the lowest temperature, or select the SUPER FRZ. Mode. This will make the temperature of the freezer lower.
- Do not over-fill with water. It may become difficult to remove the ice cubes from ice tray and any trickle of water into the ice box will make the ice cubes freeze together.
- If the knob is turned before the ice cubes are ready, any remaining water will trickle into the ice box and cause the ice cubes to freeze together.

OPERATION INSTRUCTIONS

Control panel

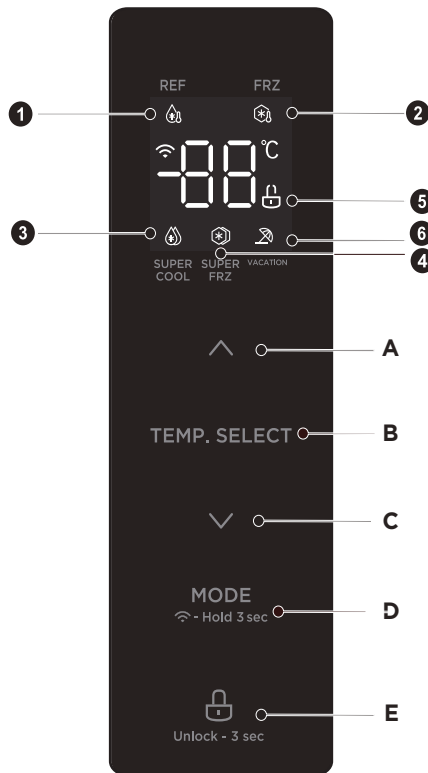

	Display		Button
1	Refrigerating compartment temperature	A	Temperature up
2	Freezer compartment temperature	B	Temperature compartment selection
3	Super Cool	C	Temperature down
4	Super Freeze	D	Mode / Wireless setting
5	Lock / unlock	E	Lock / unlock
6	Vacation		

ATTENTION

The actual control panel may differ from model to model.
The control panel will turn off automatically for energy saving.

Lock / unlock

- In the unlocked state, long press the button  ^{MODE} for 3 seconds, enter the  state; In the locked state, long press the button  ^{MODE} for 3 seconds, enter the  state. All the following functions must be operated in the unlocking status.

Vacation mode

- Click the button  ^{MODE} to enter the vacation mode. Icon  lights up, the vacation mode will start after locking the control panel.
- under vacation mode, the refrigerating compartment is turned off and temperature area display '---', the freezer compartment temperature is set at -18°C.

Super cool mode

- Click the button  ^{MODE} to enter the Super cool mode. Icon  lights up, the temperature area display 2°C. the Super cool mode will start after locking the control panel. Super cool mode will automatically exit when running for a maximum of 6 hours.

Super freeze mode

- Click the button  ^{MODE} to enter the Super freeze mode. Icon  lights up, the temperature area display -24°C. the Super freeze mode will start after locking the control panel. Super freeze will exit automatically after 24 hours.

Temperature setting of refrigerating chamber

- Click the button **TEMP. SELECT** to change the set temperature of refrigerator chamber, the icon  will be displayed.
- Each time click the  or , the set temperature will rise 1°C or will drop 1°C. The temperature setting will take effect after the display panel is locked.
- The setting range of refrigerator chamber is 2°C ~ -8°C.

Temperature setting of freezing chamber

- Click the button **TEMP. SELECT** to change the set temperature of freezer chamber, the icon  will be displayed.
- Each time click the  or , the set temperature will rise 1°C or will drop 1°C. The temperature setting will take effect after the display panel is locked.
- The setting range of freezer chamber is -24°C ~ -16°C.

ATTENTION

Recommended setting: Refrigerated chamber 4°C, freezing chamber -18°C.

The Super freeze function is designed to maintain the nutritional value of the food in the freezer. It can freeze the food in the shortest time. If a large amount of food is frozen at one time, it is recommended that the user turn on the Super freeze function and put the food in. At this time, the freezing speed of the freezer compartment is increased, which can quickly freeze the food, effectively lock the nutrition of the food, and facilitate storage.

Wireless Network setting

- When electrify the refrigerator, press and hold the key  for 3s to enter the distribution network mode. When the display shows AP, that means the hotspot is on, login MSmartlife app with mobile phone, link the hotspot, complete the setup according to the instructions in the app, after setting the wireless network indicator will be on all the time.

Storage upon power failure

- In case of power failure, the instant working state will be locked and maintained till re-electrification.

Door opening beep and alarm

- When the door is opened, the display screen and lights come on, a beep will sound. Long press buttons  and  for 3 seconds to cancel or turn on the door opening beep.
- If the door is opened for more than 120 seconds, two buzzer alarms will sound first and then add one alarm every one minute. Press any button to briefly turn off the alarm. This alarm cannot be canceled, so please close the door as soon as possible. Error code.

Fault code

- The following warnings appearing on the display indicate corresponding faults of the refrigerator. Though the refrigerator may still have cold storage function with the following faults, the user shall contact a maintenance specialist for maintenance, so as to ensure optimized operation of the appliance.

Fault Code	Fault Description
E1	Temperature sensor failure of refrigerating chamber
E2	Temperature sensor failure of freezing chamber
E5	Freezer defrost sensor fault
E6	Main control PCB and Display PCB communication fail
E7	Ambient temperature sensor fault

APP SETUP AND OPERATION

Download the SmartHome App

On an app market (Google Play Store, Apple App Store), search for “SmartHome*” and find the SmartHome app. Download and install it on your phone. You can also download the app by scanning the QR code below.




Register and log in

Open the SmartHome app, and create a new account to start (you can also register through a third-party account). If you already have an existing account, use the account to log in.



Connect your devices to Smarthome

1. Please make sure your mobile phone is connected to a wireless network. If it is not, go to Settings and enable wireless networks and Bluetooth.
2. Please power on your devices.
3. Open Smarthome App on your phone.
4. If a message of "Smart devices discovered nearby" appears, click to add.
5. If no message appears, select "+" on the page and select your device in the list of nearby devices available. If your device is not listed, please add your device manually by the device category and device model.
6. Connect your device to the wireless network according to instructions on app. If the connection fails, please follow the instructions provided by the app to continue with the operation.

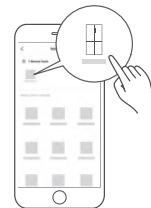

Tips on storing food

Freezer compartment

- The freezer is designated for the storage of food frozen at very low temperature, long-term storage of frozen food, and for the production of ice.
- Only use the shelves in the door of the freezer to store frozen food, not for storing hot food designated for freezing.
- Do not put fresh and frozen food next to each other. The frozen food may thaw.
- When freezing fresh food (such as meat, fish or chopped meat), cut them into parts that can be used at the same time.
- Storing frozen food: instructions are usually stated on the packages, which must be followed. If there is no information on the packaging, food should not be stored for longer than three months from the date of purchase.
- When purchasing frozen food, make sure that it was frozen at a suitable temperature and that the packaging is not damaged.
- Frozen food should be kept in suitable packages to retain the quality and should be returned to the freezer compartment as soon as possible.
- If a package of frozen food shows moisture or abnormal bulging, it is probable that it was stored at the wrong temperature and the content is spoiled.
- The storage period for frozen food depends on the room temperature, the thermostat setting, the frequency of opening the door of the freezer, the type of food and the time of transporting the product from the shop to the household. Always follow the instructions printed on the packaging and never exceed the maximum storage time stated on the package.

Cooling compartment

- To reduce moisture and subsequent ice build-up, never put liquid into the refrigerator in unsealed containers. Frost tends to concentrate in the coolest parts of the evaporator. Storing uncovered liquids results in a more frequent need for defrosting.
- Never put warm foods in the refrigerator. These should first cool down at room temperature and then be placed so as to ensure adequate air circulation in the refrigerator.
- Foods or food containers should not touch the back wall of the refrigerator because they could freeze to the wall. Do not keep regularly opening the door of the refrigerator.
- Meat and clean fish (packed in a package or plastic foil) can be placed in the refrigerator, which can be used in 1-2 days.
- Fruit and vegetables without packaging can be placed in the part designated for fresh fruit and vegetables.

ATTENTION

The optimal temperature setting of each compartment depends on the ambient temperature. Above optimal temperature is based on the ambient temperature of 25 °C.

Order	Compartments TYPE	Target stor- age temp. [°C]	Appropriate food
1	Fridge	$+2 \leq x \leq +8$	Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods not suitable for freezing.
2	 Four-star rating frozen	$x \leq -18$	With freezing capacity, fast freezing speed, can quickly freeze and store food. Suitable for frozen fresh food such as seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products. Recommended for 3 - 6 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition.
3	 Three-star rating frozen	$x \leq -18$	With freezing capacity. Suitable for frozen fresh food such as seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products. Recommended no more than 3 months.
4	 Two-star rating frozen	$x \leq -12$	Only suitable for medium-term storage of already frozen food, e.g. ice cream. Recommended no more than 1 month.
5	 One-star rating frozen	$x \leq -6$	Only suitable for refrigeration, and short-term storage of small quantities of already frozen food. Recommended no more than 1 week.
6	0-star	$-6 \leq x \leq 0$	Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days). Partially encapsulated processed foods (non-freezable foods).
7	Chill	$-2 \leq x \leq +3$	Fresh/ frozen pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc. (7 days below 0°C and above 0°C is recommended for consumption within that day, preferably no more than 2 days). Seafood less than 0 for 15 days, it is not recommended to store above 0°C.
8	Fresh food	$0 \leq x \leq +4$	Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days)
9	Wine	$+5 \leq x \leq +20$	Red wine, white wine, sparkling wine, etc.

ATTENTION

please store different foods according to the compartments or target storage temperature of your purchased


CLEANING AND MAINTENANCE

Defrosting

- The refrigerator is made based on the air-cooling principle and thus has automatic defrosting function. Frost formed due to change of season or temperature may also be manually removed by disconnection of the appliance from power supply or by wiping with a dry towel.


Cleaning of door tray

- According to the direction arrow in the figure below, use both hands to squeeze the tray, and push it upward, then you can take it out.
- After washing the tray having been taken out, you can adjust its installing height in accordance with your requirement.

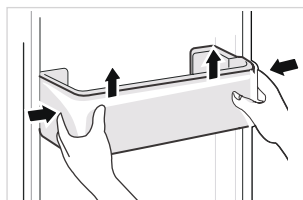


Cleaning of glass shelf

- As the innermost part of the refrigerator liner where contacting the shelves has a backstop, you shall raise the shelves upward, then you can be able to take it out.
- Adjust or clean the shelves according to your requirement.

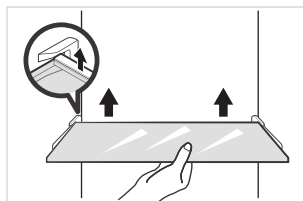

Cleaning of the Fruits and Vegetables Box

1. Remove the contents of the drawer.
Hold the handle of the Fruits and vegetables Box and pull it out completely until it stops.
2. Lift the Fruits and vegetables Box up and remove it by pulling it out.

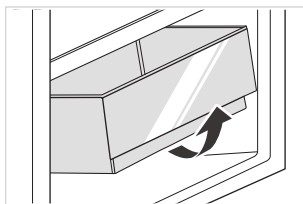

● ATTENTION

Soft towels or sponge dipped in water and non-corrosive neutral detergents are suggested for cleaning. The freezer of shall be finally cleaned with clean water and dry cloth. Open the door for natural drying before the power is turned on. Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives, such as toothpastes, organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items clean refrigerator considering that this may damage the fridge surface and interior.

TROUBLESHOOTING

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not solved.

Problem	Possible reason
Failed operation	• Check whether the appliance is connected to power or whether the plug is in well contact
	• Check whether the voltage is too low
	• Check whether there is a power failure or partial circuits have tripped
Odor	• Odorous foods shall be tightly wrapped
	• Check whether there is any rotten food
	• Clean the inside of the refrigerator
Long-time operation of the compressor	• Long operation of the refrigerator is normal in summer
	• when the ambient temperature is high it is not suggestible having too much food in the appliance at the same time
	• Food shall get cool before being put into the appliance
	• The doors are opened too frequently
Light fails to get lit	• Check whether the refrigerator is connected to power supply and whether the illuminating light is damaged
	• Have the light replaced by a specialist
Door can not be properly closed	• The door is stuck by food packages Too much food is placed
	• The refrigerator is tilted
Loud noises	• Check whether the floor is level and whether the refrigerator is placed stably
	• Check whether accessories are placed at proper locations

Problem	Possible reason
Door seal fails to be tight	• Remove foreign matters on the door seal
	• Heat the door seal and then cool it for restoration (or blow it with an electrical drier or use a hot towel for heating)
Water pan overflows	• There is too much food in the chamber or food stored contains too much water,resulting in heavy defrosting
	• The doors are not closed properly, resulting in frosting due to entry of air and increased water due to defrosting
Hot housing	• Heat dissipation of the built-in condenser via the housing, which is normal When housing becomes hot due to high ambient temperature, storage of too much food or shutdown of the compressor is shut down, provide sound ventilation to facilitate heat dissipation
Surface condensation	• Condensation on the exterior surface and door seals of the refrigerator is normal when the ambient humidity is too high. Just wipe the condensate with a clean towel

APPENDIX

Special for new European standard

The ordered parts in the following table can be acquired from Service provider channel

Ordered part	Provided by	Minimum time required for Provision
Thermostats	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Temperature sensors	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Printed circuit boards	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Light sources	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door handles	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door hinges	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Trays	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Baskets	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door gaskets	Professional repairers and final users	At least 10 years after the last model is launched on the market

Dear customer

1. If you want to return or replace the product, please contact the store where you buy.

(Remember to bring the purchase invoice)

2. If your product breaks down which needs to repair, please contact after-sales service provider.

ATTENTION

The model information in the product database, as well as the model identifier, can be obtained through a weblink scanned by a QR code, if any, on the energy efficiency label of the product.

For more information about the energy efficiency of the appliance, visit <https://ec.europa.eu> and search using the model name.

The model name can be found on the rating label of the appliance.

SURAT TERIMA KASIH

Terima kasih kerana memilih Midea! Sebelum menggunakan produk Midea baharu anda, sila baca manual ini dengan teliti untuk memastikan anda tahu cara mengendalikan ciri dan fungsi yang ditawarkan oleh perkakas baharu anda dengan cara yang selamat.

KANDUNGAN

SURAT TERIMA KASIH	01
SPESIFIKASI	02
GAMBARAN KESELURUHAN PRODUK	03
PEMASANGAN PRODUK	04
ARAHAN OPERASI	09
PENYEDIAAN DAN OPERASI APL	12
PEMBERSIHAN DAN PENYELENGGARAAN	15
PENYELESAIAN MASALAH	16
LAMPIRAN	18


SPESIFIKASI

Model produk	MDRS712FIE61W,MDRS712FIE63B
Isipadu Ruang Makanan Segar	357L
Isipadu Petak Penyejuk Beku	207L
Kuasa Nyahbeku	240W
Masa Kenaikan Suhu	7 jam
Kapasiti Pembekuan	10kg/24 jam
Voltan Ternilai/Kekerapan	220-240V-/50Hz
Arus Ternilai	1.55A
Kuasa Lampu	5W
Kelas Iklim	SN/N/ST/T
Penyejuk, Jumlah	R600a, 74g
Agen Berbuih	Siklopentana
Dimensi Produk (L x D x T)	897 x 706 x 1765 mm

GAMBARAN KESELURUHAN PRODUK

Nama komponen

Jenis normal

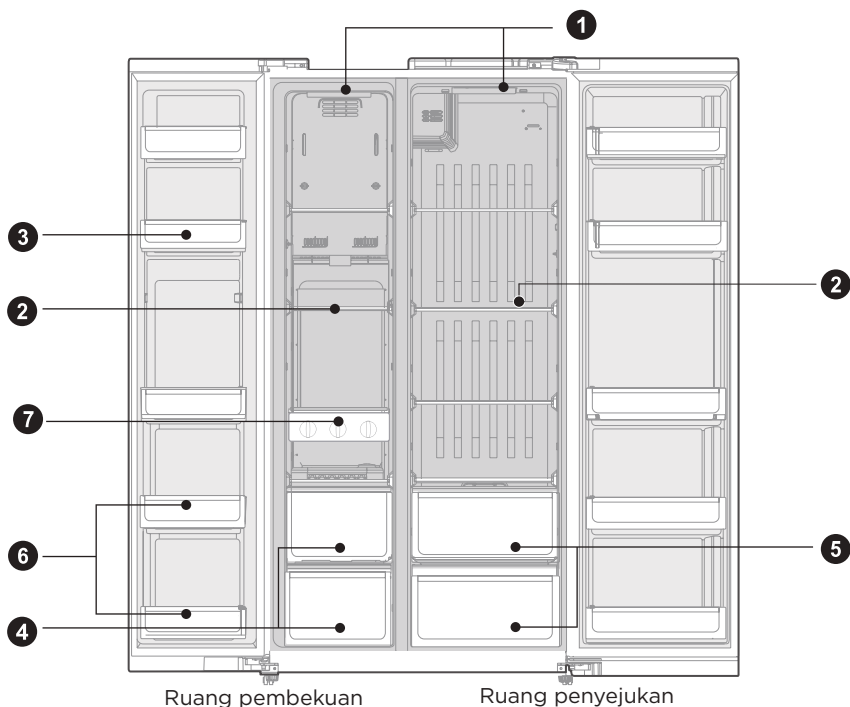

- 1 Lampu LED
- 2 Rak Kaca
- 3 Dulang Pintu
- 4 Laci

- 5 Kotak Buah-buahan Dan Sayur-sayuran
- 6 Dulang Pintu Dua Bintang
- 7 Dulang Ais (Pilihan)

PERHATIAN

Gambar rajah di atas hanyalah sebagai rujukan. Konfigurasi sebenar akan bergantung pada produk fizikal atau kenyataan oleh pengedar.

PEMASANGAN PRODUK

Arahan Pemasangan

Untuk perkakas penyejukan dengan kelas iklim

- Bergantung pada kelas iklim, Perkakas penyejukan ini bertujuan untuk digunakan pada julat suhu persekitaran seperti yang dinyatakan berikut jadual.
- Kelas iklim boleh didapati pada plat penarafan. Produk mungkin tidak beroperasi dengan betul pada suhu di luar julat tertentu.
- Anda boleh menemui kelas iklim pada label produk.


Julat suhu yang berkesan

- Produk ini direka bentuk untuk beroperasi secara normal dalam julat suhu yang ditentukan oleh penarafan kelasnya.

Kelas	Simbol	Julat suhu persekitaran °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Iklim sederhana yang diperluaskan	SN	+ 10 sehingga + 32	+ 10 sehingga + 32
Iklim sederhana	N	+ 16 sehingga + 32	+ 16 sehingga + 32
Subtropika	ST	+ 16 sehingga + 38	+ 18 sehingga + 38
Tropika	T	+ 16 sehingga + 43	+ 18 sehingga + 43

Dimensi dan Kelegaan


- Jarak yang terlalu kecil dari item bersebelahan boleh mengakibatkan kemerosotan keupayaan pembekuan dan peningkatan kos elektrik. Benarkan lebih 100 mm kelegaan dari setiap dinding bersebelahan semasa memasang perkakas.

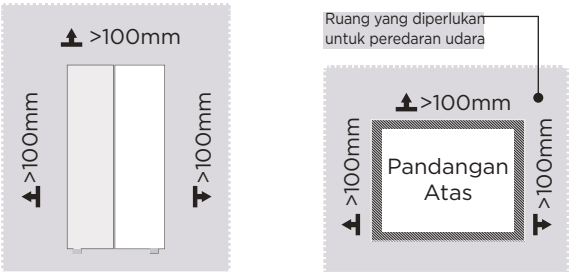

PERHATIAN

Gambar rajah di atas hanyalah sebagai rujukan. Konfigurasi sebenar akan bergantung pada produk fizikal atau kenyataan oleh pengedar.

Gambar rajah keperluan ruang (apabila pintu terbuka dan apabila pintu ditutup)

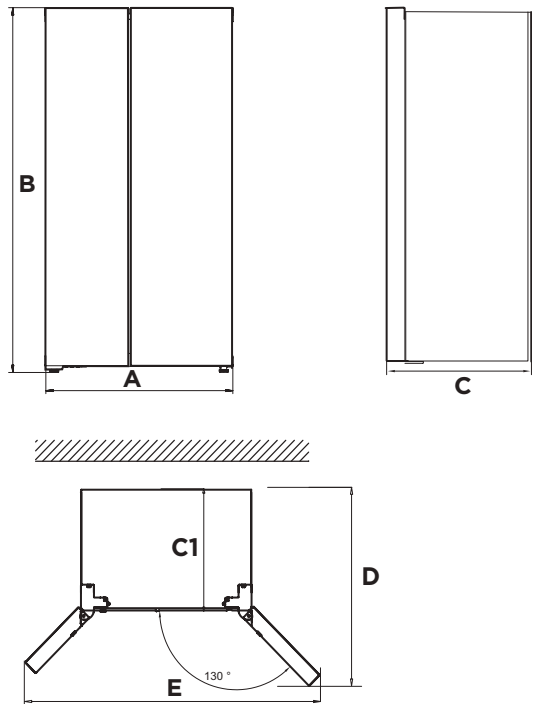

Lebar	Ketinggian Keseluruhan	Kedalaman	Tanpa pintu	Kedalaman apabila pintu terbuka 130°	Lebar apabila pintu terbuka 130°
A	B	C	C1	D	E
897	1765	706	600	1130	1600

Notis: Semua dimensi dalam mm

Meratakan kaki

Untuk mengelakkan getaran, unit mesti diratakan.

Jika perlu, laraskan skru perataan untuk mengimbangi lantai yang tidak rata.

Bahagian hadapan hendaklah lebih tinggi sedikit daripada bahagian belakang untuk membantu menutup pintu.

Skru meratakan boleh dipusing dengan mudah dengan menundukkan sedikit kabinet.

Putar skru perataan berlawanan arah jam ↺ untuk menaikkan unit, searah jam ↻ untuk menurunkannya.


Meratakan pintu

Jika pintu tidak berada pada ketinggian yang sama, pintu boleh dilaraskan dengan sepana.

A- Untuk menaikkan pintu, putar nat (1) melawan arah jam.

B- Untuk menurunkan pintu, putar nat (1) mengikut arah jam.

C- Apabila pintu diajarkan dengan betul, pasangkannya dengan nat (2).

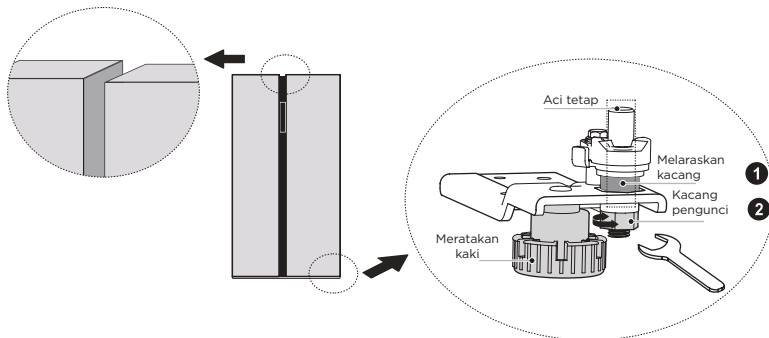

Menggerakkan perkakas

1. Keluarkan semua makanan dari dalam perkakas.
2. Tarik keluar palam kuasa, masukkan dan pasangkannya ke dalam cangkuk palam kuasa di bahagian belakang atau di atas perkakas.
3. Bahagian pita seperti rak dan pemegang pintu untuk mengelakkan daripada jatuh semasa menggerakkan perkakas.
4. Gerakkan perkakas dengan lebih daripada dua orang dengan berhati-hati. Apabila mengangkut perkakas dalam jarak yang jauh, pastikan perkakas berdiri tegak.
5. Selepas memasang perkakas, sambungkan palam kuasa ke dalam soket untuk menghidupkan perkakas.

PERHATIAN

Langkah berjaga-jaga sebelum operasi:

Sebelum membuat perubahan, peti sejuk mesti diputuskan daripada kuasa.

Langkah berjaga-jaga perlu diambil untuk mengelakkan sebarang kecederaan diri.

Menukar lampu

- Sebarang penggantian atau penyelenggaraan lampu LED hendaklah dibuat oleh pengilang, ejen perkhidmatannya atau orang berkelayakan yang serupa.

PERHATIAN

Produk ini mengandungi dua sumber cahaya kelas kecekapan tenaga (G).

Menyambungkan perkakas

Selepas memasang perkakas, sambungkan palam kuasa ke soket outlet.

PERHATIAN


Selepas menyambungkan kord (atau palam) bekalan kuasa ke outlet, tunggu 2 atau 3 jam sebelum anda memasukkan makanan ke dalam perkakas. Jika anda menambah makanan sebelum perkakas disejukkan sepenuhnya, makanan anda mungkin rosak.

Petua untuk penjimatan tenaga

- Jangan letakkan perkakas berhampiran periuk, radiator atau sumber haba lain. Jika suhu persekitaran tinggi, pemampat akan berjalan lebih kerap dan lebih lama, mengakibatkan penggunaan tenaga meningkat.
- Pastikan terdapat pengudaraan yang mencukupi di dasar perkakas, di sisi perkakas dan di belakang perkakas. Jangan sekali-kali menutup bukaan pengudaraan.
- Sila perhatikan juga dimensi jarak dalam bab “Pemasangan”.
- Susunan laci, rak dan rak seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi menawarkan penggunaan tenaga yang paling cekap dan oleh itu harus dikekalkan sejauh mungkin. Semua laci dan rak hendaklah kekal di dalam perkakas untuk memastikan suhu stabil dan menjimatkan tenaga.
- Untuk mendapatkan ruang simpanan yang lebih besar (cth untuk barang peti sejuk/beku yang besar), laci tengah boleh ditanggalkan. Laci dan rak atas dan bawah hendaklah ditanggalkan terakhir jika perlu.
- Petak peti sejuk/penyejuk beku yang terisi sekata menyumbang kepada penggunaan tenaga yang optimum. Oleh itu, elakkan petak kosong atau separuh kosong.
- Benarkan makanan suam sejuk sebelum meletakkannya di dalam peti sejuk/penyejuk beku. Makanan yang telah disejukkan meningkatkan kecekapan tenaga.
- Benarkan makanan sejuk beku mencairkan beku di dalam peti sejuk. Kesejukan makanan sejuk beku mengurangkan penggunaan tenaga dalam petak peti sejuk dan dengan itu meningkatkan kecekapan tenaga.
- Buka pintu hanya secepat yang perlu untuk meminimumkan kehilangan sejuk. Membuka pintu sebentar dan menutupnya dengan betul mengurangkan penggunaan tenaga.
- Pendedap pintu perkakas anda mestilah utuh dengan sempurna supaya pintu ditutup dengan betul dan penggunaan tenaga tidak meningkat tanpa perlu.

Cara membuat ais (pilihan)

- Tarik perlahan-lahan dulang ais dan isi dulang ais dengan air ke garis paras air. Kemudian berhati-hati meletakkan kembali dulang ais secara mendatar.
- Apabila kiub ais siap, putar tombol mengikut arah jam (pusing ke hujung dan lepaskan), kiub ais akan jatuh dari dulang ais ke dalam kotak ais.

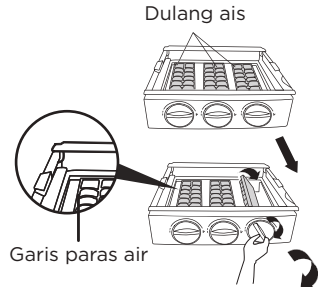


* Gambar hanya sebagai ilustrasi

● PERHATIAN

- Untuk membuat kiub ais dengan cepat, tetapkan penyejuk beku pada suhu paling rendah, atau pilih Mod SUPER FRZ.(SUPER BEKU). Ini akan menjadikan suhu peti sejuk lebih rendah.
- Jangan isi air berlebihan. Ia mungkin menjadi sukar untuk mengeluarkan kiub ais daripada dulang ais dan sebarang titisan air ke dalam kotak ais akan menjadikan kiub ais membeku bersama-sama.
- Jika tombol dipusingkan sebelum kiub ais siap, sebarang air yang tinggal akan menitis ke dalam kotak ais dan menyebabkan kiub ais membeku bersama-sama.

ARAHAHAN OPERASI

Panel kawalan

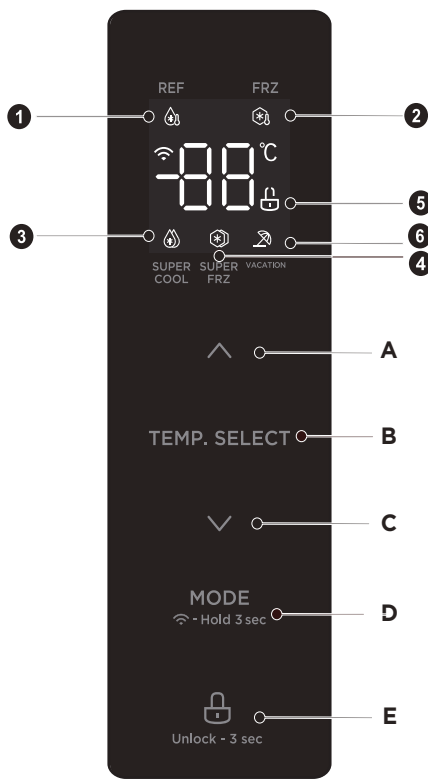

	Paparan		Butang
1	Suhu petak penyejukan	A	Suhu naik
2	Suhu petak penyejuk beku	B	Pemilihan petak suhu
3	Super Cool(Super Sejuk)	C	Suhu turun
4	Super Freeze(Super Beku)	D	Tetapan Mod / Wayarles
5	Kunci / buka kunci	E	Kunci / buka kunci
6	Vacation(Percutian)		

PERHATIAN

Panel kawalan sebenar mungkin berbeza dari model ke model.
Panel kawalan akan dimatikan secara automatik untuk penjimatan tenaga.

Kunci / buka kunci

- Dalam status buka kunci, tekan lama butang  MODE
Hold 3 sec selama 3 saat, masuk ke status ; Dalam status terkunci, tekan lama butang  MODE
Hold 3 sec selama 3 saat, masuk ke status . Semua fungsi berikut mesti dikendalikan dalam status buka kunci.

Mod Vacation(Percutian)

- Klik butang  MODE
Hold 3 sec untuk memasuki mod vacation(percutean). Ikon  menyala, mod vacation(percutean) akan bermula selepas mengunci panel kawalan.
- dalam vacation(percutean), petak penyejukan dimatikan dan kawasan suhu memaparkan '---', suhu petak penyejuk beku ditetapkan pada -18°C.

Mod Super cool(Super sejuk)

- Klik butang  MODE
Hold 3 sec untuk memasuki mod Super cool(Super sejuk). Ikon  menyala, kawasan suhu dipaparkan 2°C. Mod Super cool(Super sejuk) akan bermula selepas mengunci panel kawalan. Mod Super cool (Super sejuk) akan keluar secara automatik apabila berjalan selama maksimum 6 jam.

Mod Super freeze(Super beku)

- Klik butang  MODE
Hold 3 sec untuk memasuki mod Super freeze(Super beku). Ikon  menyala, paparan kawasan suhu -24°C. mod Super freeze(Super beku) akan bermula selepas mengunci panel kawalan. Super freeze(Super beku) akan keluar secara automatik selepas 24 jam.

Tetapan suhu ruang penyejukan

- Klik butang **TEMP. SELECT** untuk menukar suhu yang ditetapkan pada ruang peti sejuk, ikon akan  dipaparkan.
- Setiap kali klik  atau , suhu yang ditetapkan akan naik 1°C atau akan turun 1°C. Tetapan suhu akan berkuat kuasa selepas panel paparan dikunci.
- Julat tetapan ruang peti sejuk ialah 2°C-8°C.

Tetapan suhu ruang pembekuan

- Klik butang **TEMP. SELECT** untuk menukar suhu yang ditetapkan pada ruang penyejuk beku, ikon  akan dipaparkan.
- Setiap kali klik  atau , suhu yang ditetapkan akan naik 1°C atau akan turun 1°C. Tetapan suhu akan berkuat kuasa selepas panel paparan dikunci.
- Julat tetapan ruang penyejuk beku ialah -24 °C ~-16°C.

PERHATIAN

Tetapan yang disyorkan: Ruang penyejukan 4°C, ruang pembekuan -18°C.

Fungsi Super freeze(Super beku) direka untuk mengekalkan nilai pemakanan makanan di dalam peti penyejuk beku. Ia boleh membekukan makanan dalam masa yang singkat. Jika sejumlah besar makanan dibekukan pada satu masa, adalah disyorkan agar pengguna menghidupkan fungsi Super freeze(Super beku) dan memasukkan makanan. Pada masa ini, kelajuan pembekuan petak penyejuk beku ditingkatkan, yang boleh membekukan dengan cepat makanan, mengunci pemakanan makanan dengan berkesan, dan memudahkan penyimpanan.

Tetapan Rangkaian Wayarles

- Apabila menghidupkan peti sejuk, tekan dan tahan kekunci  **MODE** selama 3 saat untuk memasuki mod rangkaian pengedaran. Apabila paparan menunjukkan AP, itu bermakna titik panas dihidupkan, log masuk aplikasi MSmartlife dengan telefon mudah alih, pautkan hotspot, lengkapkan persediaan mengikut arahan dalam apl, selepas menetapkan, penunjuk tetapan rangkaian akan dihidupkan sepanjang masa.

Penyimpanan apabila kuasa mati

- Sekiranya berlaku kegagalan kuasa, keadaan kerja segera akan dikunci dan dikekalkan sehingga elektrifikasi semula.

Bunyi bip pembukaan pintu dan penggera

- Apabila pintu dibuka, skrin paparan dan lampu menyala, bunyi bip akan berbunyi. Tekan lama butang  dan  selama 3 saat untuk membatalkan atau menghidupkan bunyi bip pembukaan pintu.
- Jika pintu dibuka lebih daripada 120 saat, dua penggera buzzer akan berbunyi terlebih dahulu dan kemudian menambah satu penggera setiap satu minit. Tekan sebarang butang untuk mematikan penggera dengan mudah. Penggera ini tidak boleh dibatalkan, jadi sila tutup pintu secepat mungkin. Kod ralat.

Kod kesalahan

- Amaran berikut yang muncul pada paparan menunjukkan kerosakan yang sepadan pada peti sejuk. Walaupun peti sejuk mungkin masih mempunyai fungsi storan sejuk dengan kerosakan berikut, pengguna hendaklah menghubungi pakar penyelenggaraan untuk penyelenggaraan, bagi memastikan operasi perkakas yang optimum.

Kod Kesalahan	Penerangan Kesalahan
E1	Kegagalan sensor suhu ruang penyejukan
E2	Kegagalan sensor suhu ruang pembekuan
E5	Kerosakan sensor nyahbeku penyejuk beku
E6	Komunikasi PCB kawalan utama dan PCB Paparan gagal
E7	Kerosakan sensor suhu persekitaran

PENYEDIAAN DAN OPERASI APL

Muat turun Apl SmartHome

Di pasaran apl (Google Play Store, Apple App Store), cari "SmartHome" dan temui apl SmartHome. Muat turun dan pasang pada telefon anda. Anda juga boleh memuat turun aplikasi dengan mengimbas kod QR di bawah.




Daftar dan log masuk

Buka apl SmartHome, dan buat akaun baharu untuk bermula (anda juga boleh mendaftar melalui akaun pihak ketiga). Jika anda sudah mempunyai akaun sedia ada, gunakan akaun tersebut untuk log masuk.



Sambungkan peranti anda ke SmartHome

1. Sila pastikan telefon mudah alih anda disambungkan ke rangkaian wayarles. Jika tidak, pergi ke Tetapan dan dayakan rangkaian wayarles dan Bluetooth.
2. Sila hidupkan peranti anda.
3. Buka Apl SmartHome pada telefon anda.
4. Jika mesej "Smart devices discovered nearby (Peranti pintar berdekatan yang ditemui)" muncul, klik untuk menambah.
5. Jika tiada mesej muncul, pilih "+" pada halaman dan pilih peranti anda dalam senarai peranti berdekatan yang tersedia. Jika peranti anda tidak disenaraikan, sila tambah peranti anda secara manual mengikut kategori peranti dan model peranti.
6. Sambungkan peranti anda ke rangkaian wayarles mengikut arahan pada apl. Jika sambungan gagal, sila ikut arahan yang diberikan oleh aplikasi untuk meneruskan operasi.

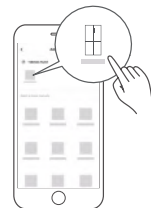

Petak penyejuk beku

- Penyejuk beku dikhususkan untuk penyimpanan makanan beku pada suhu yang sangat rendah, penyimpanan makanan beku jangka panjang dan untuk pengeluaran ais.
- Hanya gunakan rak di pintu penyejuk beku untuk menyimpan makanan beku, bukan untuk menyimpan makanan panas yang ditetapkan untuk beku.
- Jangan letakkan makanan segar dan beku bersebelahan antara satu sama lain. Makanan sejuk beku mungkin cair.
- Apabila membekukan makanan segar (seperti daging, ikan atau daging cincang), potong kepada bahagian yang boleh digunakan pada masa yang sama.
- Menyimpan makanan beku: arahan biasanya dinyatakan pada bungkusan, yang mesti diikuti. Jika tiada maklumat pada pembungkusan, makanan tidak boleh disimpan lebih lama daripada tiga bulan dari tarikh pembelian.
- Semasa membeli makanan beku, pastikan ia dibekukan pada suhu yang sesuai dan pembungkusan tidak rosak.
- Makanan beku hendaklah disimpan dalam bungkusan yang sesuai untuk mengekalkan kualiti dan hendaklah dikembalikan ke petak penyejuk beku secepat mungkin.
- Jika bungkusan makanan beku menunjukkan kelembapan atau membonjol yang tidak normal, ada kemungkinan ia disimpan pada suhu yang salah dan kandungannya rosak.
- Tempoh penyimpanan makanan beku bergantung pada suhu bilik, tetapan termostat, kekerapan membuka pintu penyejuk beku, jenis makanan dan masa mengangkut produk dari kedai ke isi rumah. Sentiasa ikuti arahan yang dicetak pada bungkusan dan jangan sekali-kali melebihi masa penyimpanan maksimum yang dinyatakan pada bungkusan.

Petak penyejukan

- Untuk mengurangkan kelembapan dan pembentukan ais yang seterusnya, jangan sekali-kali masukkan cecair ke dalam peti sejuk dalam bekas yang tidak bertutup. Fros cenderung tertumpu di bahagian paling sejuk penyejat. Menyimpan cecair yang tidak bertutup menyebabkan keperluan penyahbekuan yang lebih kerap.
- Jangan sekali-kali meletakkan makanan hangat di dalam peti sejuk. Ini hendaklah terlebih dahulu disyejukkan pada suhu bilik dan kemudian diletakkan untuk memastikan peredaran udara yang mencukupi di dalam peti sejuk.
- Makanan atau bekas makanan tidak boleh menyentuh dinding belakang peti sejuk kerana ia boleh membeku di dinding. Jangan selalu membuka pintu peti sejuk.
- Daging dan ikan bersih (dibungkus dalam bungkusan atau kerajang plastik) boleh diletakkan di dalam peti sejuk, yang boleh digunakan dalam 1– 2 hari.
- Buah-buahan dan sayur-sayuran tanpa pembungkusan boleh diletakkan di bahagian yang ditetapkan untuk buah-buahan dan sayur-sayuran segar.

PERHATIAN

Tetapan suhu optimum bagi setiap petak bergantung pada suhu persekitaran. Suhu optimum di atas adalah berdasarkan suhu persekitaran 25°C.

No.	JENIS petak	Suhu storan sasaran [°C]	Makanan yang sesuai
1	Peti ais	$+2 \leq x \leq +8$	Telur, makanan dimasak, makanan beku, buah-buahan dan sayur-sayuran, produk tenusu, kek, minuman dan makanan lain tidak sesuai untuk dibekukan.
2	 Pembekuan taraf empat bintang	$x \leq -18$	Dengan kapasiti pembekuan, kelajuan pembekuan cepat, boleh membekukan dan menyimpan makanan dengan cepat. Sesuai untuk makanan segar beku seperti makanan laut (ikan, udang, kerang), produk akuatik air tawar dan produk daging. Disyorkan untuk 3 - 6 bulan, lebih lama masa penyimpanan, lebih teruk rasa dan pemakanan.
3	 Pembekuan taraf tiga bintang	$x \leq -18$	Dengan kapasiti pembekuan. Sesuai untuk makanan segar beku seperti makanan laut (ikan, udang, kerang), produk akuatik air tawar dan produk daging. Disyorkan tidak melebihi 3 bulan.
4	 Pembekuan taraf dua bintang	$x \leq -12$	Hanya sesuai untuk penyimpanan jangka sederhana makanan yang sudah dibekukan, cth. ais krim. Disyorkan tidak melebihi 1 bulan.
5	 Pembekuan taraf satu bintang	$x \leq -6$	Hanya sesuai untuk penyejukan dan penyimpanan jangka pendek berkuantiti kecil yang sudah dibekukan. Disyorkan tidak melebihi 1 minggu.
6	0-bintang	$-6 \leq x \leq 0$	Daging babi segar, daging lembu, ikan, ayam, beberapa makanan diproses yang dibungkus, dsb. (Disyorkan untuk makan dalam hari yang sama, sebaik-baiknya tidak melebihi 3 hari). Makanan diproses separa berkapsul (makanan tidak boleh beku).
7	Sejuk	$-2 \leq x \leq +3$	Daging babi segar/ beku, daging lembu, ayam, produk akuatik air tawar, dsb. (7 hari di bawah 0°C dan di atas 0°C disyorkan untuk dimakan dalam hari tersebut, sebaik-baiknya tidak lebih daripada 2 hari). Makanan laut (kurang daripada 0 untuk 15 hari, tidak disyorkan untuk menyimpan pada lebih daripada 0°C).
8	Makanan segar	$0 \leq x \leq +4$	Daging babi segar, daging lembu, ikan, ayam, makanan yang telah dimasak, dsb. (Disyorkan untuk makan dalam hari yang sama, sebaik-baiknya tidak melebihi 3 hari)
9	Wain	$+5 \leq x \leq +20$	Wain merah, wain putih, wain berkilauan, dsb.

PERHATIAN

sila simpan makanan yang berbeza mengikut petak atau suhu simpanan sasaran yang anda beli


PEMBERSIHAN DAN PENYELENGGARAAN

Menyabek

- Peti sejuk dibuat berdasarkan prinsip penyejukan udara dan dengan itu mempunyai fungsi penyejukan automatik. Fros yang terbentuk akibat perubahan musim atau suhu juga boleh dikeluarkan secara manual dengan memutuskan sambungan perkakas daripada bekalan kuasa atau dengan mengelap dengan tuala kering.


Pembersihan dulang pintu

- Mengikut anak panah arah dalam rajah di bawah, gunakan kedua-dua tangan untuk memicit dulang, dan tolaknya ke atas, kemudian anda boleh mengeluarkannya.
- Selepas mencuci dulang yang telah dikeluarkan, anda boleh melaraskan ketinggian pemasangannya mengikut keperluan anda.

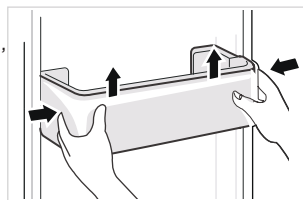

Pembersihan rak kaca

- Kerana terdapat penahan di bahagian paling dalam pelapik peti sejuk yang bersentuhan dengan rak, anda hendaklah menaikkan rak ke atas, kemudian anda boleh mengeluarkannya.
- Laraskan atau bersihkan rak mengikut keperluan anda.

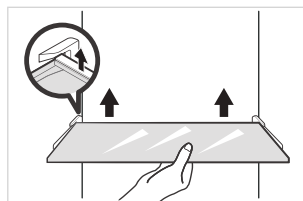


Pembersihan Kotak Buah-buahan dan Sayur-sayuran

1. Keluarkan kandungan laci.

Pegang pemegang Kotak Buah-buahan dan sayur-sayuran dan tarik keluar sepenuhnya sehingga ia berhenti.

2. Angkat Kotak Buah-buahan dan sayur-sayuran dan keluarkannya dengan menariknya keluar.

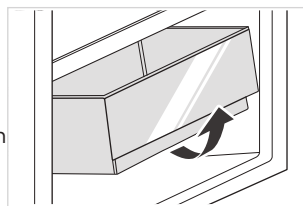

PERHATIAN

Tuala lembut atau span yang dicelup dalam air dan detergen neutral tidak mengakis dicadangkan untuk pembersihan. Peti sejuk beku hendaklah dibersihkan dengan air bersih dan kain kering. Buka pintu untuk pengeringan semula jadi sebelum kuasa dihidupkan. Jangan gunakan berus keras, sabut keluli, berus dawai, bahan pelelas, seperti ubat gigi, palarut organik (seperti alkohol, aseton, minyak pisang, dll.), air mendidih, bahan asid atau alkali, yang boleh merosakkan permukaan peti sejuk dan dalaman.

PENYELESAIAN MASALAH

Isu mudah berikut boleh dikendalikan oleh pengguna. Sila hubungi jabatan perkhidmatan selepas jualan jika masalah tidak diselesaikan.

Masalah	Sebab berkemungkinan
Operasi gagal	Periksa sama ada perkakas disambungkan kepada kuasa atau sama ada palam bersentuhan dengan baik
	Periksa sama ada voltan terlalu rendah
	Periksa sama ada terdapat kegagalan kuasa atau litar separa tersandung
Bau	Makanan berbau hendaklah dibalut rapat
	Periksa sama ada terdapat makanan busuk
	Bersihkan bahagian dalam peti sejuk
Operasi jangka panjang pemampat	Operasi lama peti sejuk adalah perkara biasa pada musim panas
	Apabila suhu persekitaran tinggi, tidak digalakkan ada terlalu banyak makanan dalam perkakas pada masa yang sama
	Makanan hendaklah menjadi sejuk sebelum dimasukkan ke dalam perkakas
	Pintu dibuka terlalu kerap
Lampu gagal menyala	Periksa sama ada peti sejuk disambungkan kepada bekalan kuasa dan sama ada lampu penerang rosak
	Minta ganti lampu oleh pakar
Pintu tidak boleh ditutup dengan betul	Pintu tersekat oleh bungkusan makanan Terlalu banyak makanan diletakkan
	Peti ais dicondongkan

Masalah	Sebab berkemungkinan
Bunyi bising	• Periksa sama ada lantai adalah rata dan sama ada peti sejuk diletakkan dengan stabil • Periksa sama ada aksesori diletakkan di lokasi yang betul
Kedap pintu gagal ketat	• Keluarkan bendasing pada meterai pintu • Panaskan pengedap pintu dan kemudian sejukkan untuk pemulihan (atau tiup dengan pengering elektrik atau gunakan tuala panas untuk memanaskan)
Kuali air melimpah	• Terdapat terlalu banyak makanan di dalam ruang atau makanan yang disimpan mengandungi terlalu banyak air, yang mengakibatkan penyahbekuan berat • Pintu tidak ditutup dengan betul, mengakibatkan pembekuan akibat kemasukan udara dan peningkatan air akibat penyahbekuan
Perumahan panas	• Pelepasan haba kondenser terbina dalam melalui perumah, yang biasa Apabila perumah menjadi panas disebabkan oleh suhu persekitaran yang tinggi, penyimpanan terlalu banyak makanan atau penutupan pemampat ditutup, sediakan pengudaraan bunyi untuk memudahkan pelepasan haba
Pemeluwapan permukaan	• Pemeluwapan pada permukaan luar dan pengedap pintu peti sejuk adalah normal apabila kelembapan persekitaran terlalu tinggi. Hanya lap kondensat dengan tuala bersih

LAMPIRAN

Khas untuk standard Eropah baharu

Bahagian yang dipesan dalam jadual berikut boleh diperolehi daripada saluran Pembekal Perkhidmatan

Bahagian yang dipesan	Disediakan oleh	Masa minimum yang diperlukan untuk Peruntukan
Termostat	Kakitangan penyelenggaraan profesional	Sekurang-kurangnya 7 tahun selepas model terakhir dilancarkan di pasaran
Sensor suhu	Kakitangan penyelenggaraan profesional	Sekurang-kurangnya 7 tahun selepas model terakhir dilancarkan di pasaran
Papan litar bercetak	Kakitangan penyelenggaraan profesional	Sekurang-kurangnya 7 tahun selepas model terakhir dilancarkan di pasaran
Sumber cahaya	Kakitangan penyelenggaraan profesional	Sekurang-kurangnya 7 tahun selepas model terakhir dilancarkan di pasaran
Pemegang pintu	Pembaikan profesional dan pengguna akhir	Sekurang-kurangnya 7 tahun selepas model terakhir dilancarkan di pasaran
Engsel pintu	Pembaikan profesional dan pengguna akhir	Sekurang-kurangnya 7 tahun selepas model terakhir dilancarkan di pasaran
Dulang	Pembaikan profesional dan pengguna akhir	Sekurang-kurangnya 7 tahun selepas model terakhir dilancarkan di pasaran
Bakul	Pembaikan profesional dan pengguna akhir	Sekurang-kurangnya 7 tahun selepas model terakhir dilancarkan di pasaran
Gasket pintu	Pembaikan profesional dan pengguna akhir	Sekurang-kurangnya 10 tahun selepas model terakhir dilancarkan di pasaran

Pelanggan yang dikasihi

1. Jika anda ingin memulangkan atau menggantikan produk, sila hubungi kedai tempat anda membeli.
(Ingat untuk membawa invois pembelian)
2. Jika produk anda rosak yang perlu dibaiki, sila hubungi pembekal perkhidmatan selepas jualan.

PERHATIAN

Maklumat model dalam pangkalan data produk, serta pengecam model, boleh diperolehi melalui pautan web yang diimbis oleh kod QR, jika ada, pada label kecekapan tenaga produk. Untuk maklumat lanjut tentang kecekapan tenaga perkakas, lawati <https://ec.europa.eu> dan cari menggunakan nama model.

Nama model boleh didapati pada label penilaian perkakas.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved