
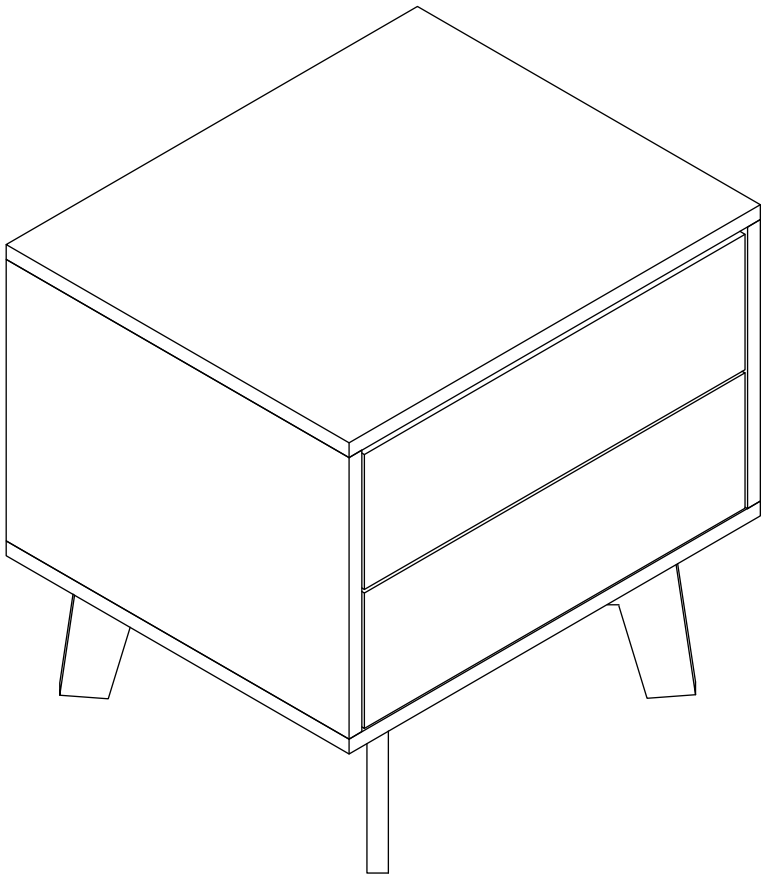
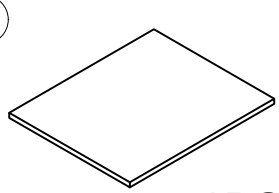
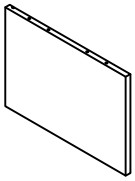
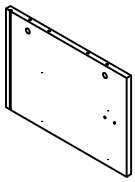
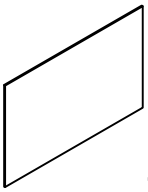
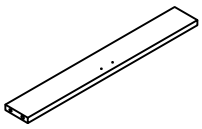
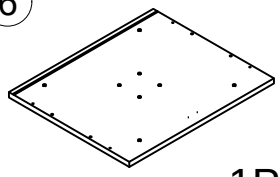

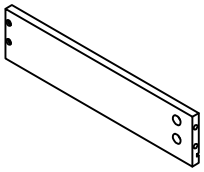
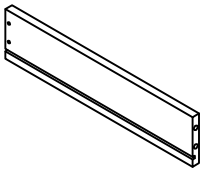
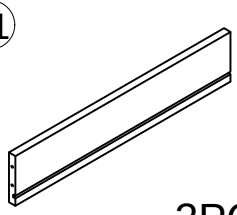
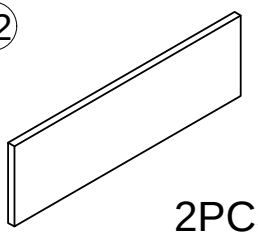
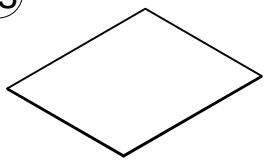



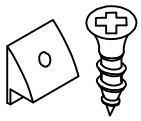



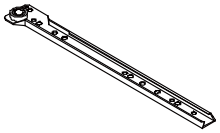
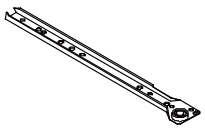
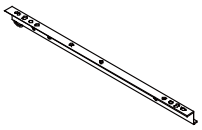


1  1PC	2  1PC	3  1PC	4  1PC
5  1PC	6  1PC	7  2PCS	8  1PC
9  2PCS	10  2PCS	11  2PCS	12  2PCS
13  2PCS	A  M6x35mm 14PCS	B  M15x10mm 14PCS	C  M6x30mm 14PCS
D  M4x35mm 20PCS	E  M3x14mm 4PCS	F  M3.5x12mm 28PCS	G  2PCS
H  4PCS	I  M3x12mm 2PCS	J  12PCS	K  1PC
CL  2PCS	CR  2PCS	DL  2PCS	DR  2PCS

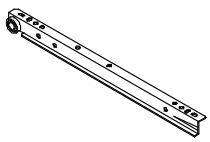


1

Fx12


CLx2

CRx2

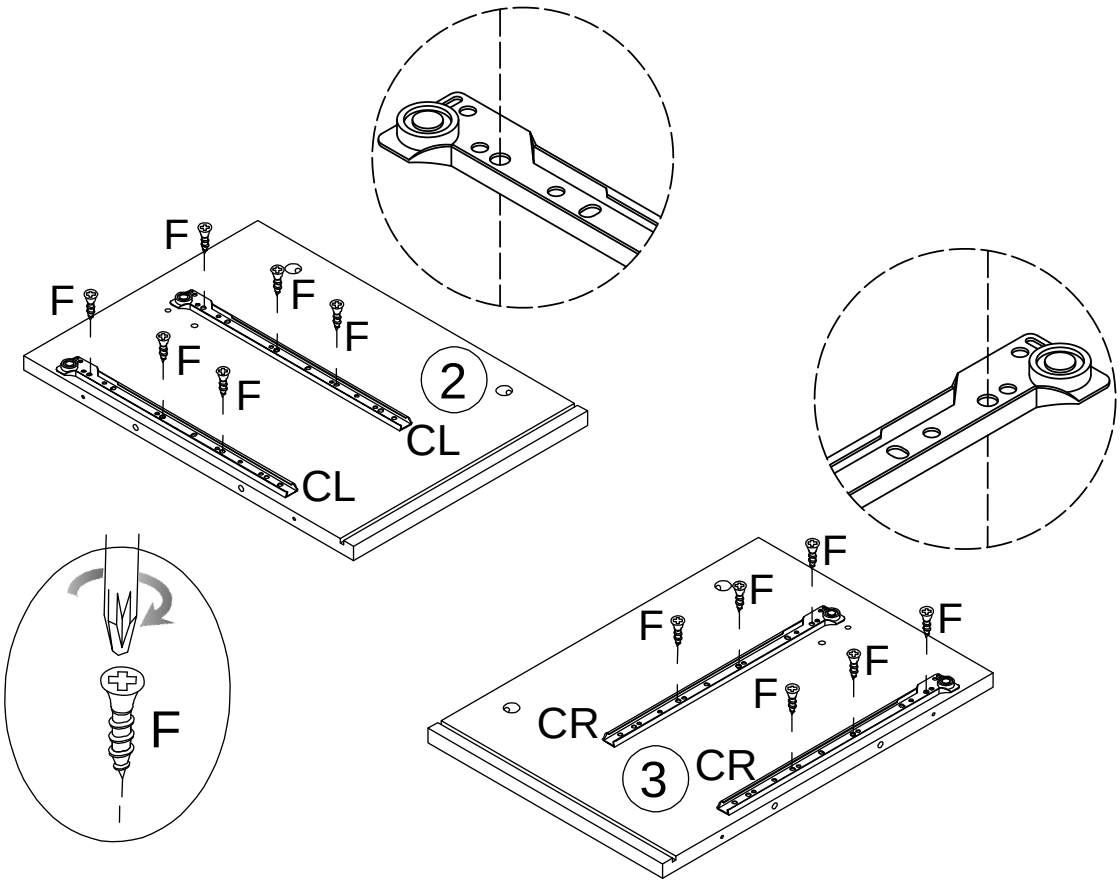

2


Ax2

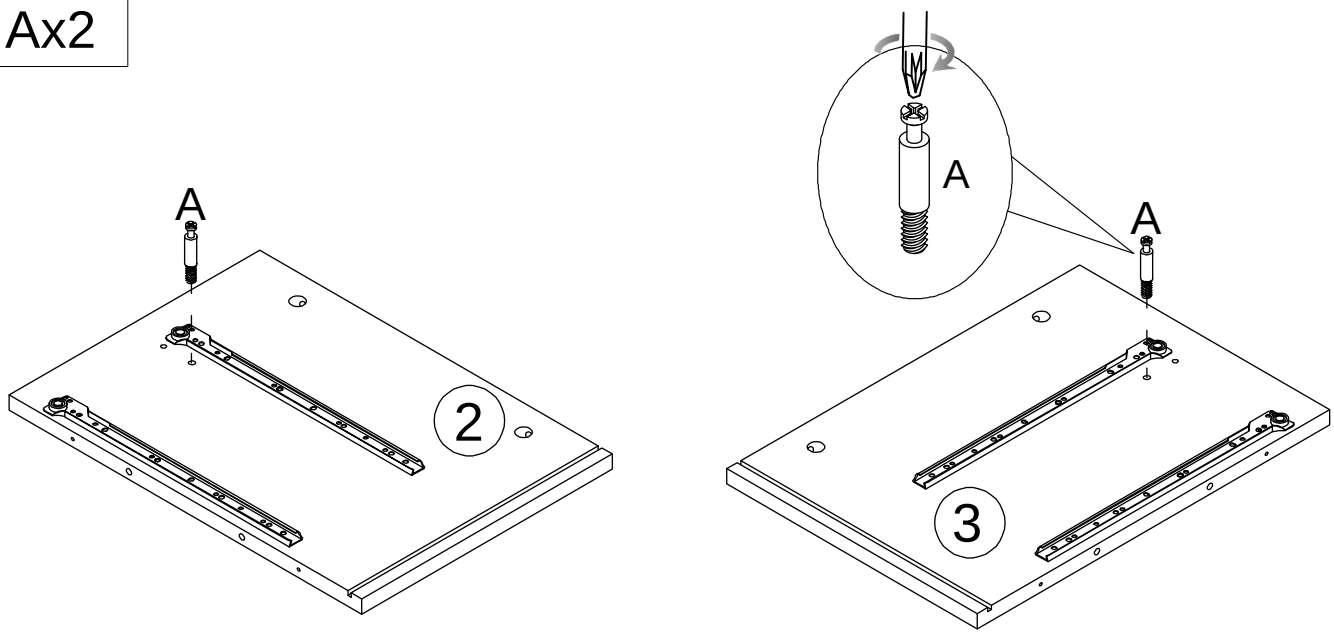

3

Fx4


Gx2

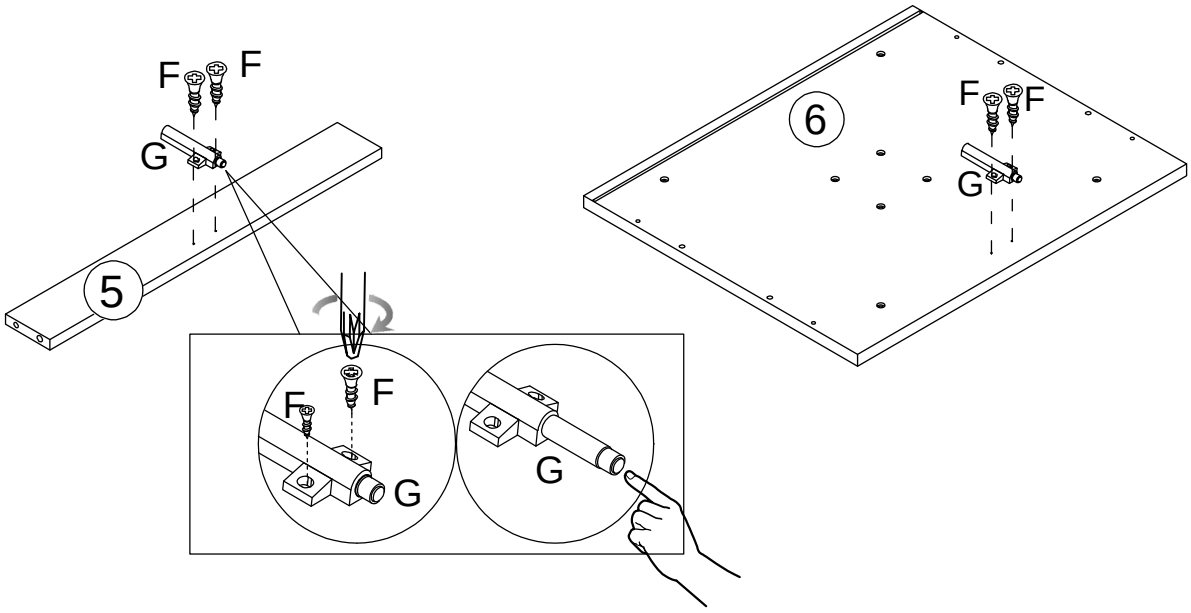

4


Bx2

Cx2

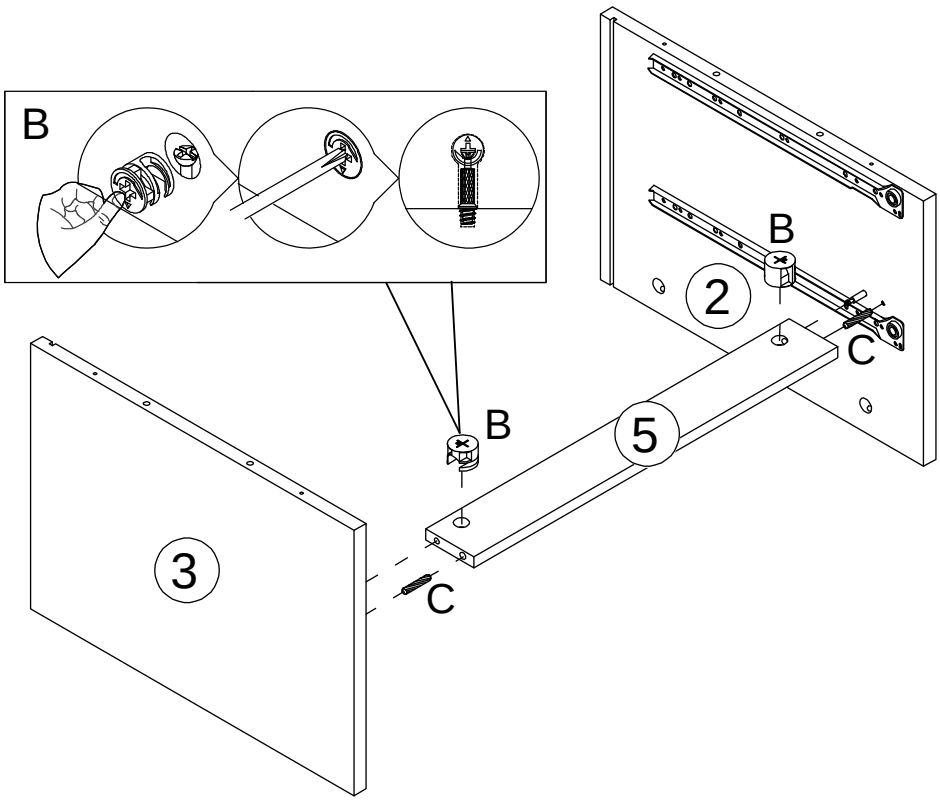

5

Ax4

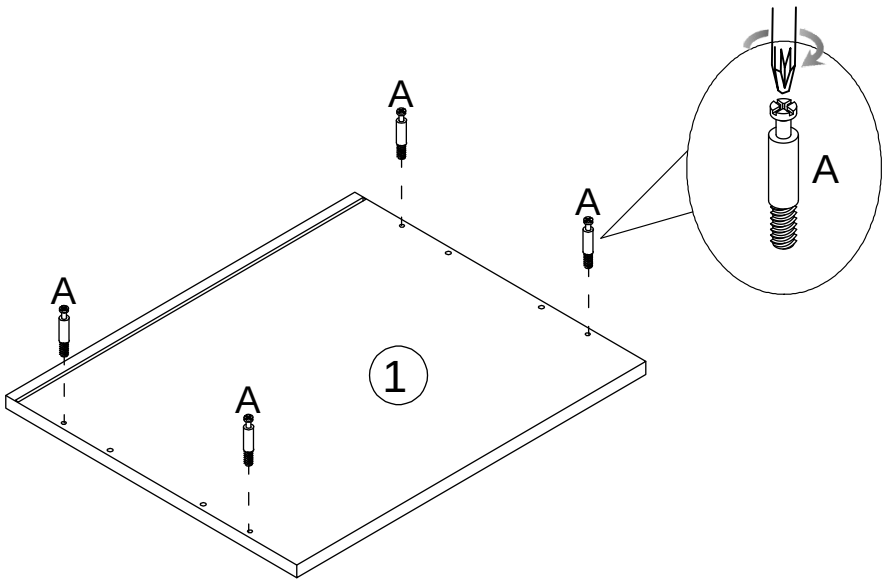


6

Bx4


Cx4

Jx4

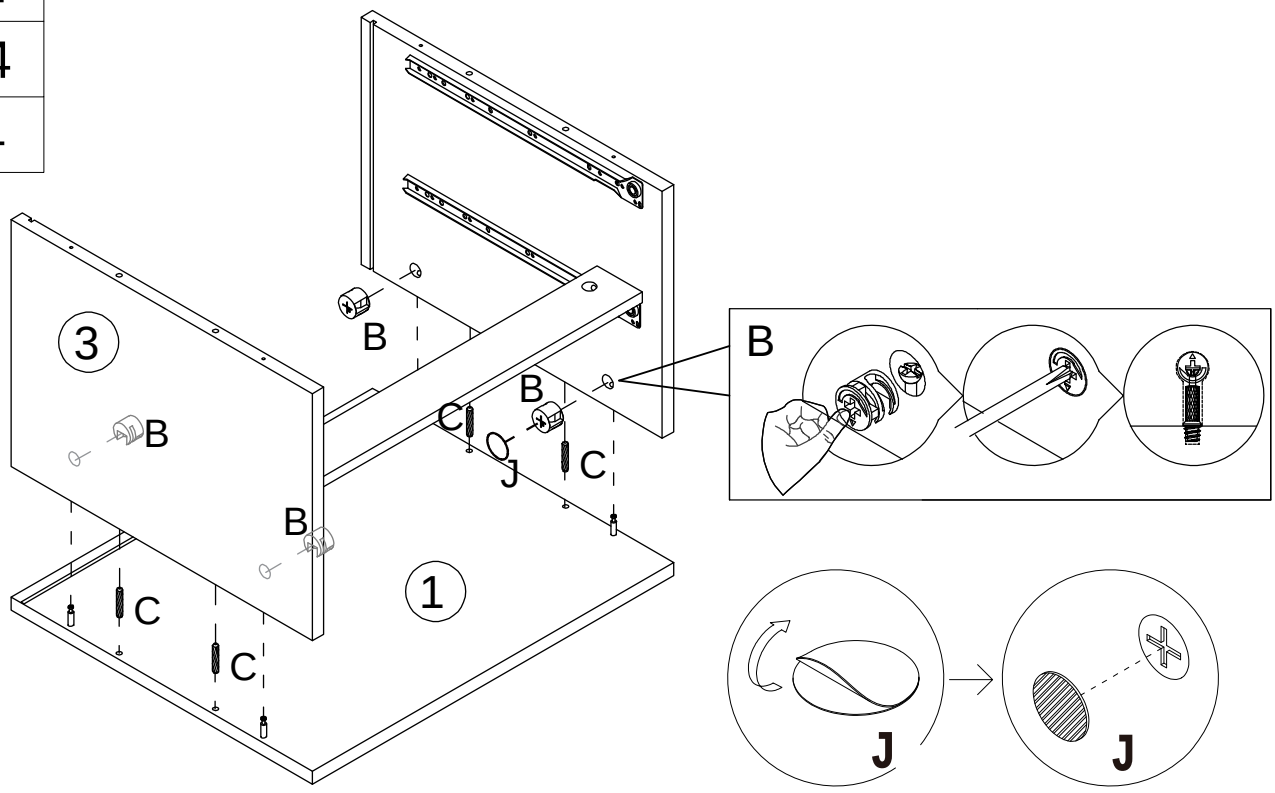

7


Cx4

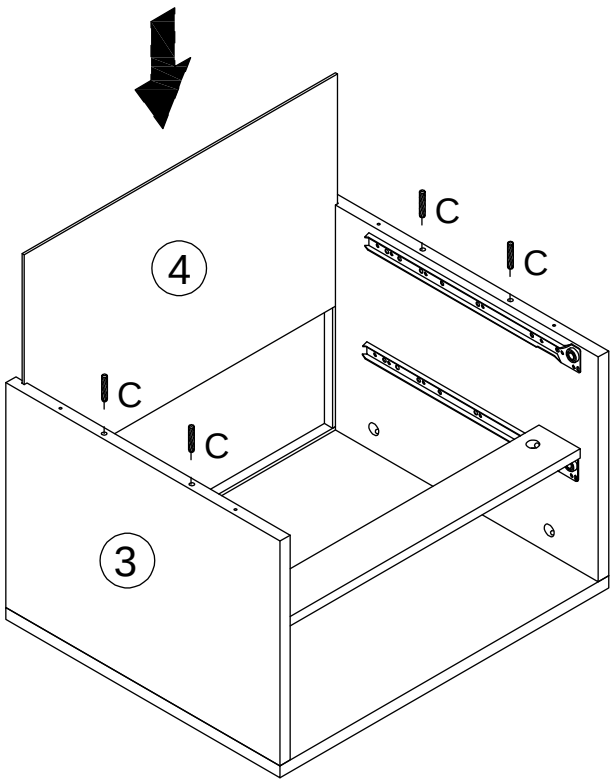

8


Cx4

Dx8

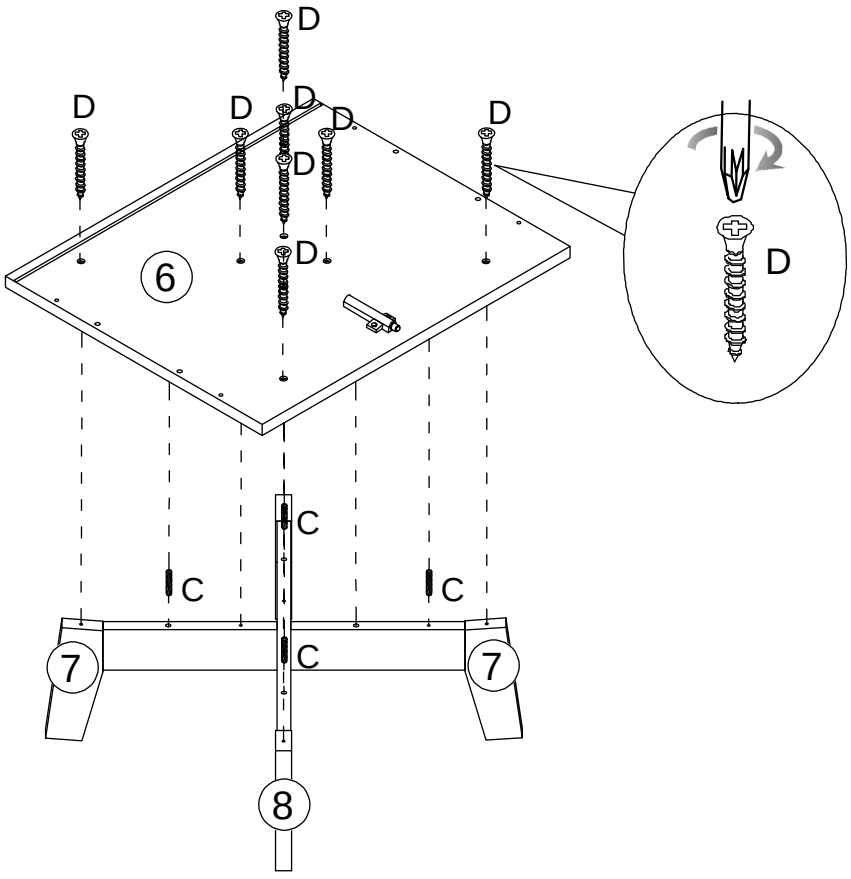


9

Dx4

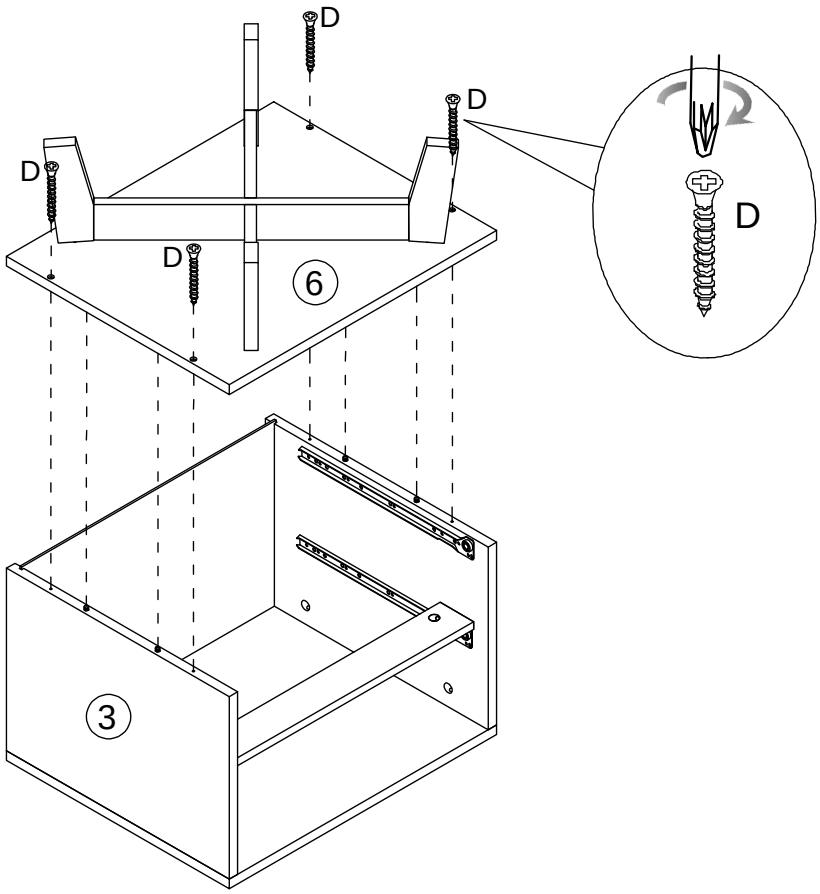

10

Hx4

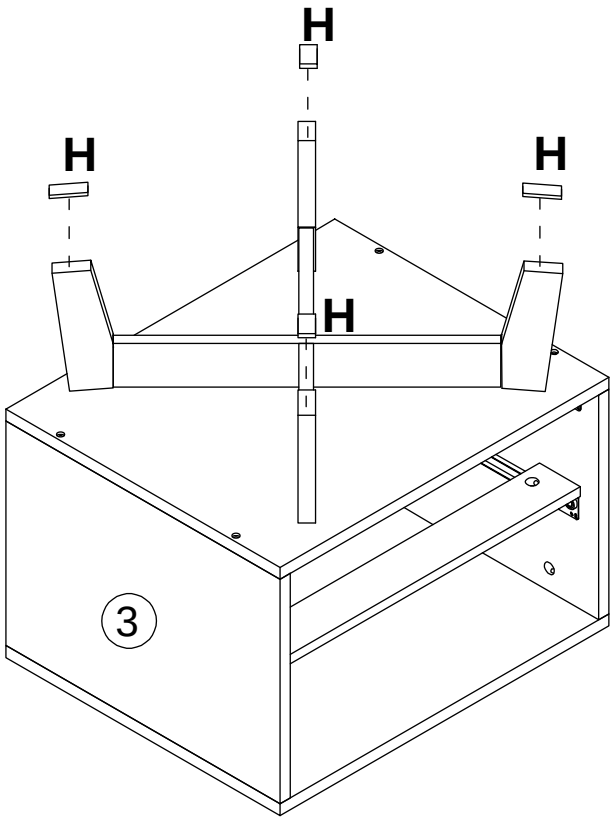



Peel off the film and stick it to the bottom of the cabinet feet.


11

Ax8

Dx8

Ix2


x2

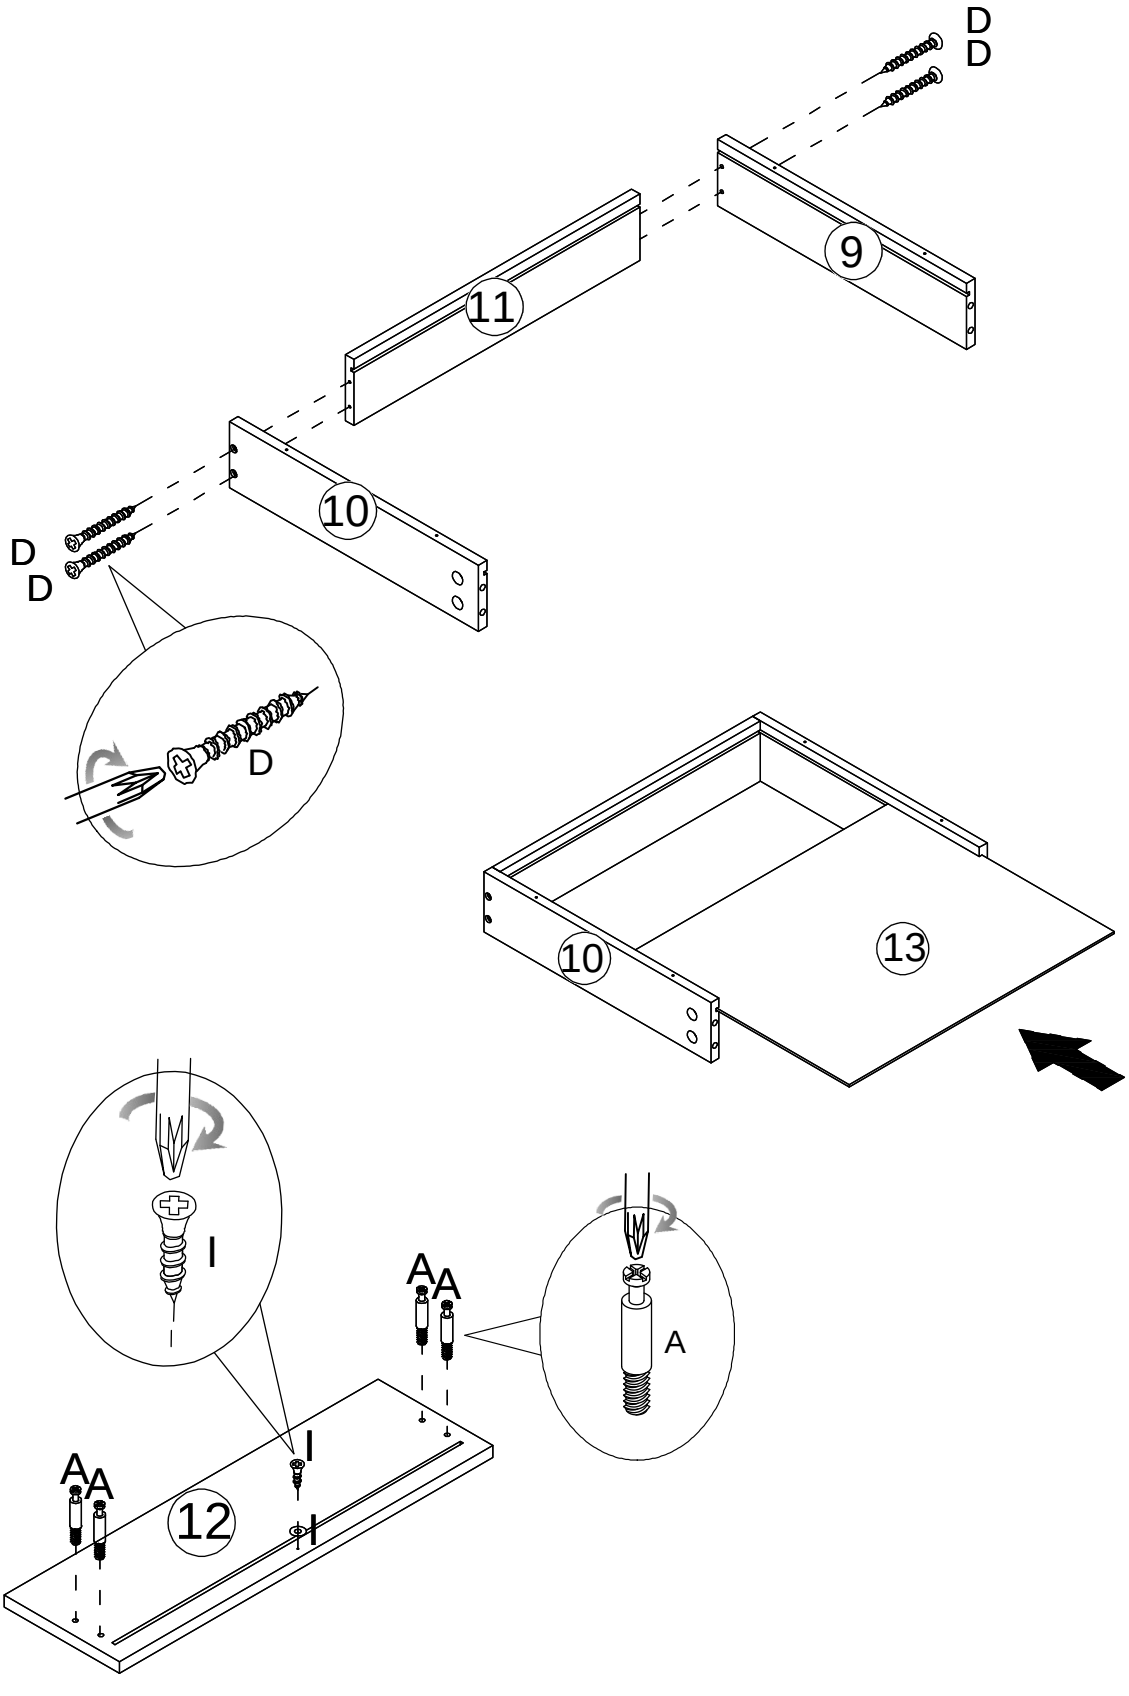


12

Bx8
Fx12
Jx8
DLx2
DRx2


x2

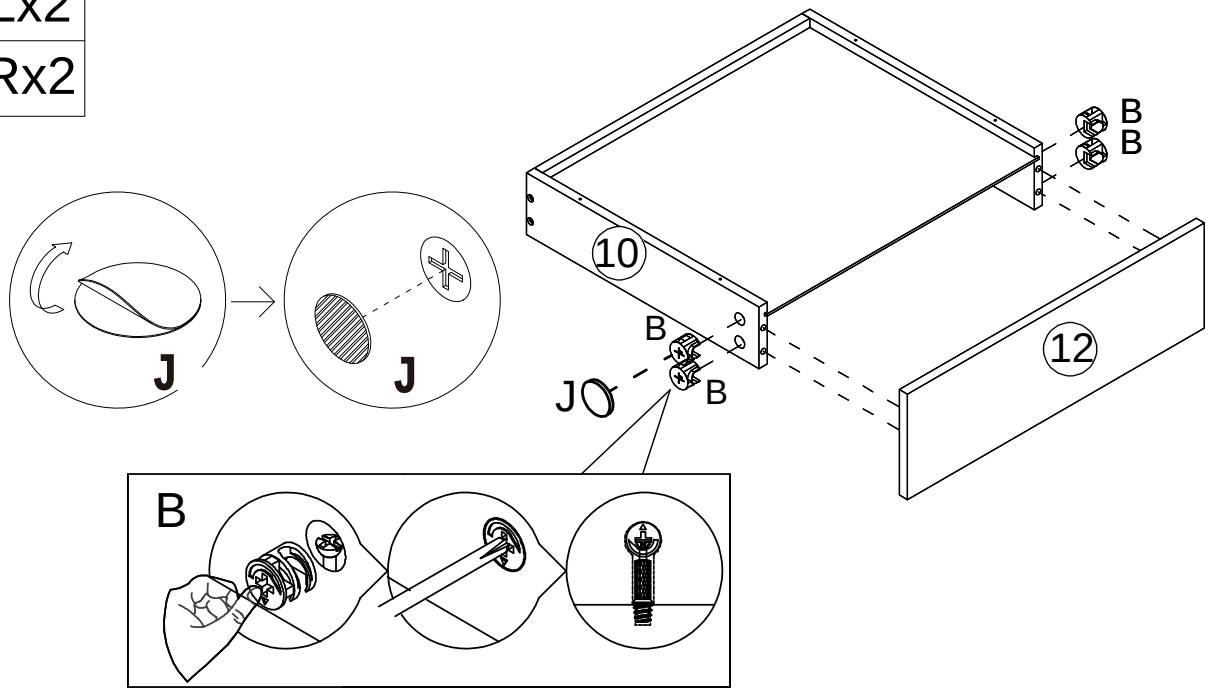

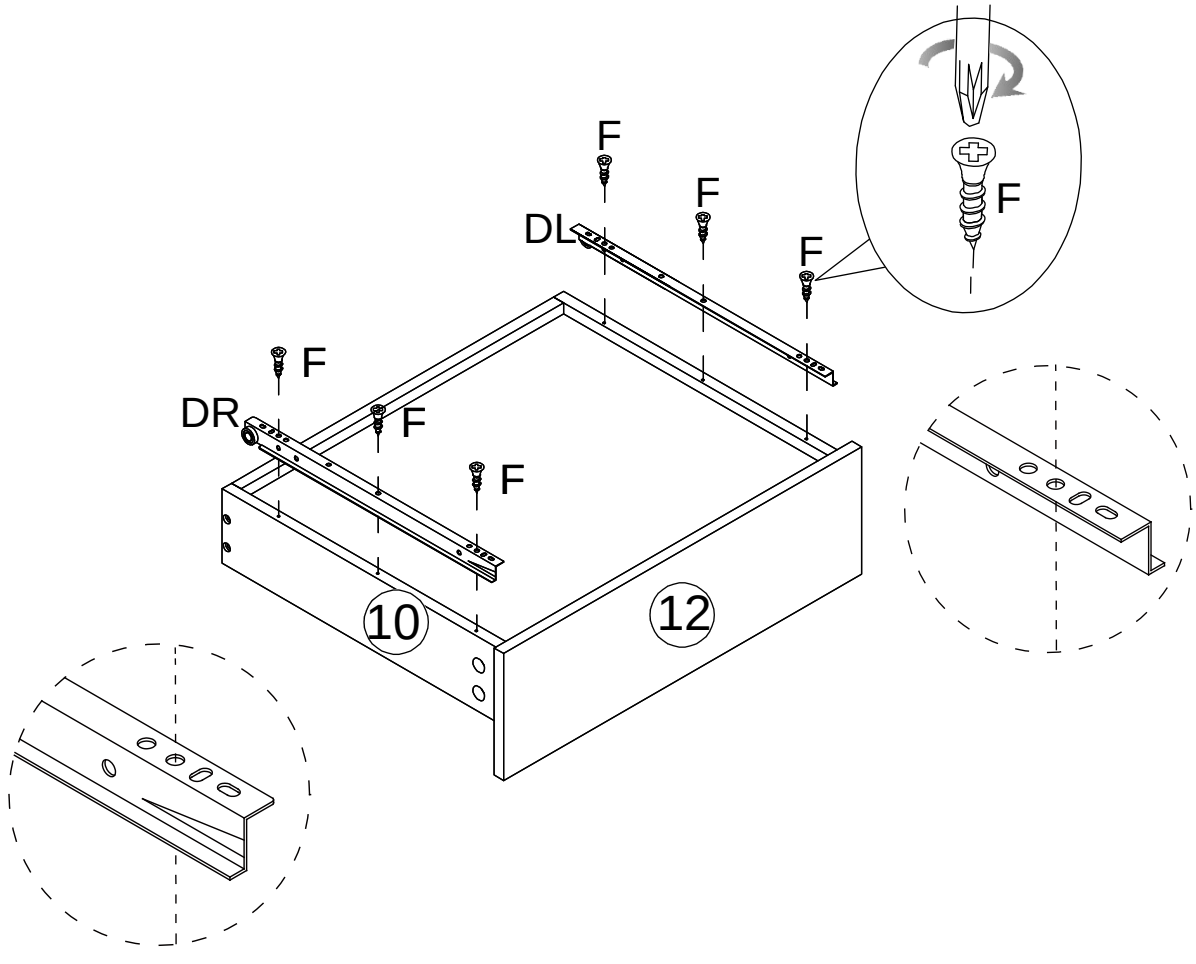

13

Ex4

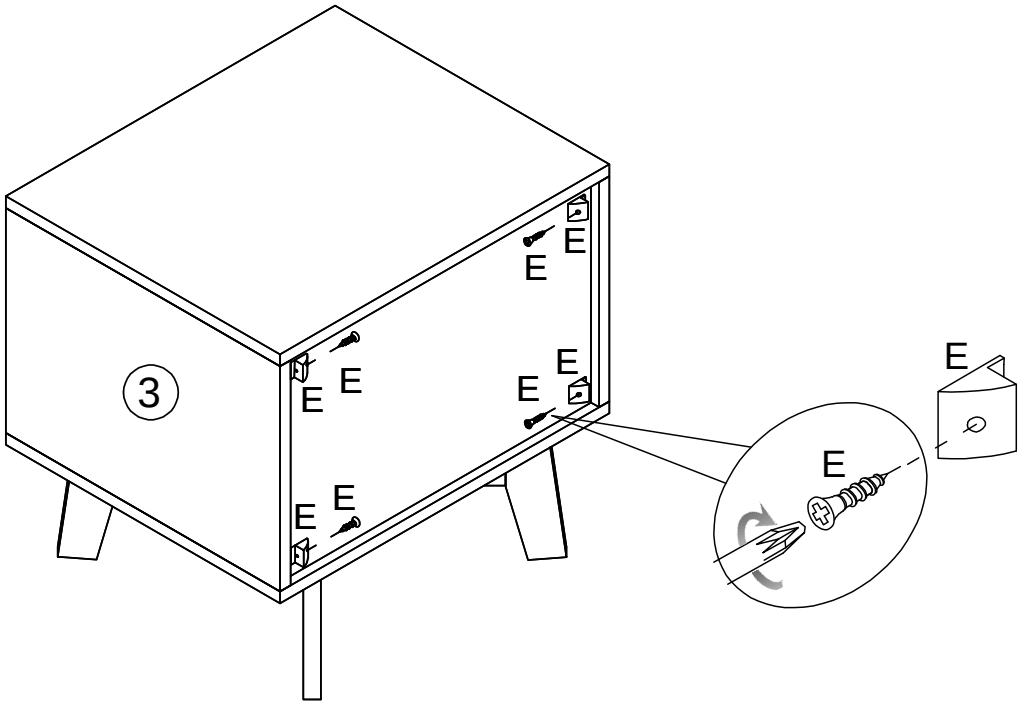

14

